



Приклеивание ленты




1. Нанесите эпоксидный клей на поверхность. Он должен выступать за края ленты на 2-3 см.

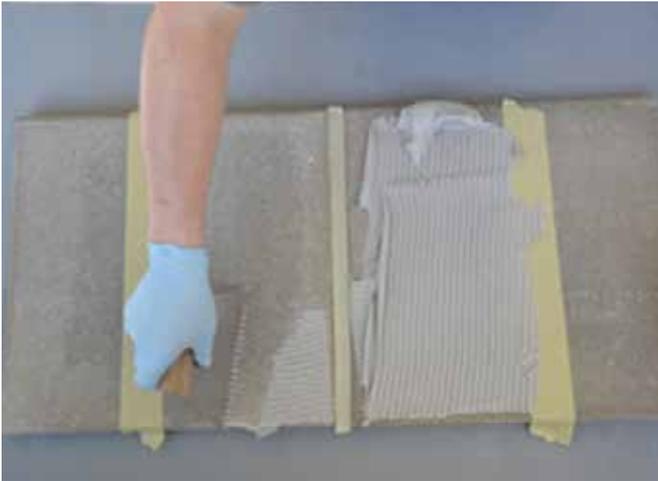


2. Уложите ленту в клей и прижмите её к основанию мастерком, удаляя воздушные пузыри.

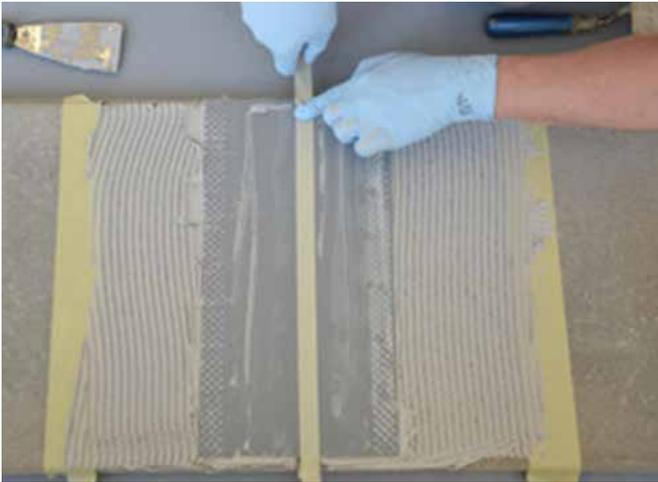

3. Середина ленты должна остаться непокрытой клеем – для этого наклейте на нее малярный скотч шириной не менее 1 мм.

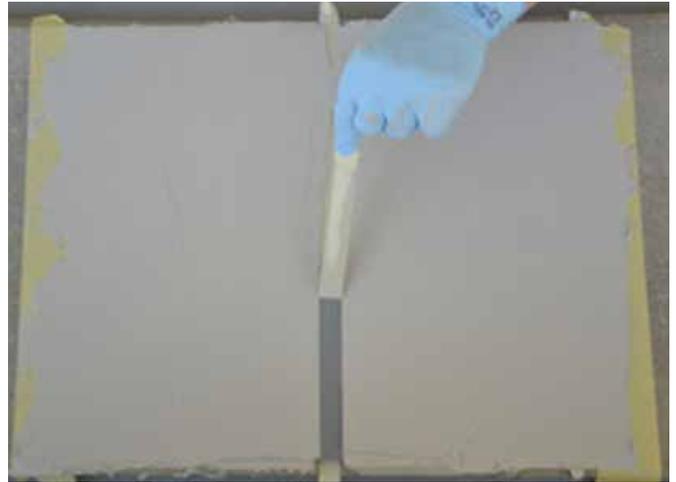

4. Нанесите покрывной слой клея и удалите защитный скотч с середины ленты.

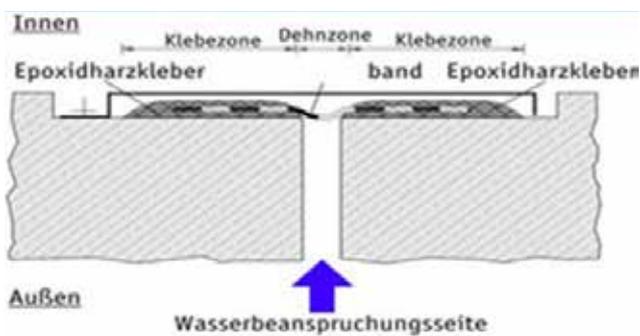

5. В случае отрицательного давления воды - сделать защиту в виде стального профиля, зафиксированного на одной стороне шва.